



För installation av Creo Direct krävs tillgång till samtliga CD-skivor i form av CD-rom/DVD eller filer. Om programmet laddats ner från PTC:s hemsida se till att samtliga zip-filer är upppackade ordentligt.


1

Ladda ner Creo **här!**

Så här gör du för att skapa & uppgradera ett PTC-konto!

Obs! För att Creo skall kunna fungera krävs tillgång till licens. Om det inte finns en skapad licensserver lokalt eller via server på ett nätverk se guiden för att skapa **Licenseserver**.

creo™ elements/direct™

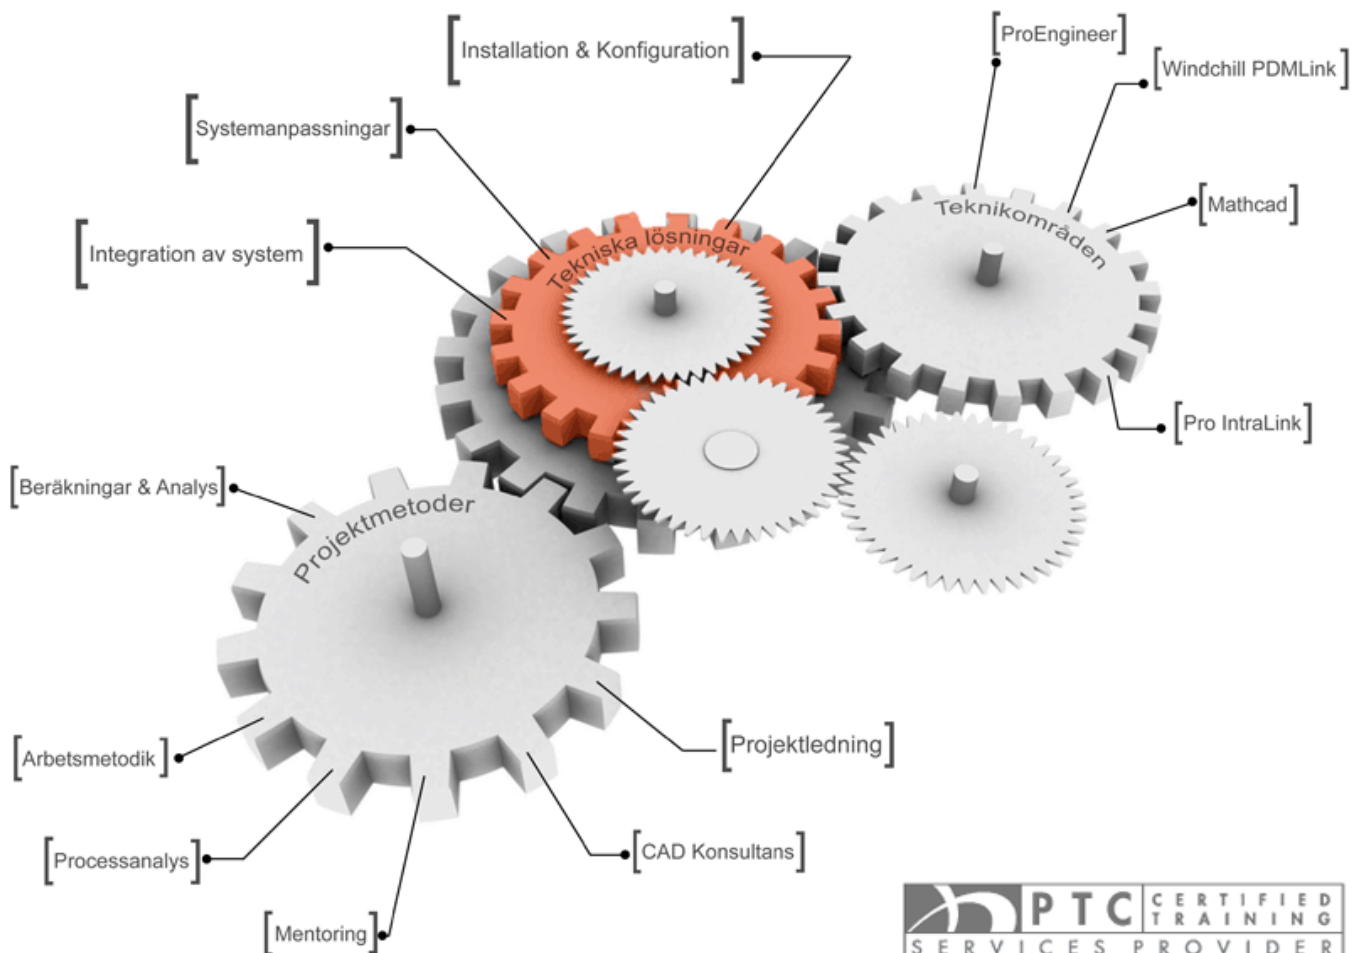

Econocap AB
Finlandsgatan 62
164 74 Kista
(+46) 08-410 957 50

CAD/PLM Support
support@econocap.se
031 - 761 74 74



Installationsinstruktioner

Creo Direct



Name	Date modified	Type	Size
cadds5_mks	6/20/2011 2:22 PM	File folder	
dsrc	6/20/2011 2:22 PM	File folder	
html	6/20/2011 2:23 PM	File folder	
install	6/20/2011 2:23 PM	File folder	
ptc_inst	6/20/2011 2:27 PM	File folder	
ptcsh0	6/20/2011 2:25 PM	File folder	
ptcsh1	6/20/2011 2:25 PM	File folder	
ptcsh2	6/20/2011 2:25 PM	File folder	
ptcsh3	6/20/2011 2:25 PM	File folder	
redist	6/20/2011 2:25 PM	File folder	
autorun	9/10/1996 10:06 PM	Setup Information	1 KB
setup	5/24/2011 11:30 PM	Application	289 KB

2

Starta installationen av Creo

3

PTC HostID talar om den fysiska adressen som Creo vill använda till dess licensfil. Använd denna fysiska adress när ni beställer licensfil.

Hostname: per-m6300.pdsvision.net
PTC HostID: 00-1C-BF-09-80-F7



Välj Next

Next > Exit



4

Acceptera och tryck next

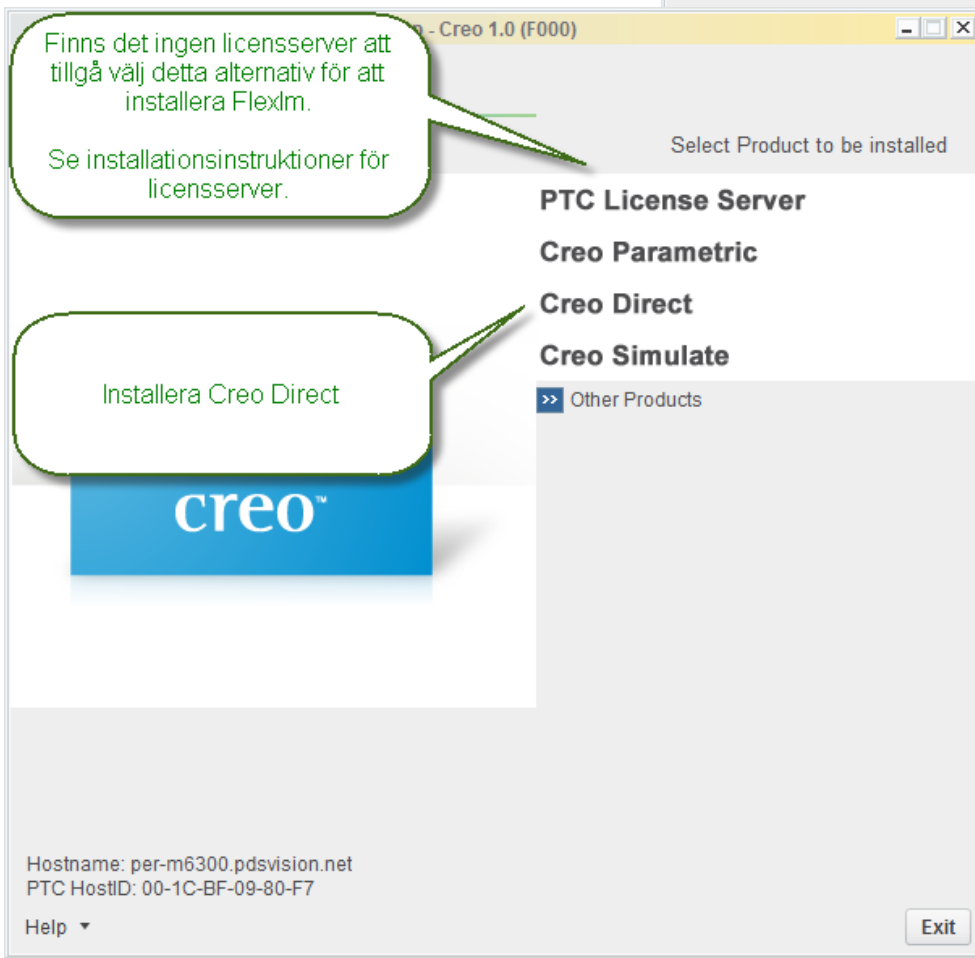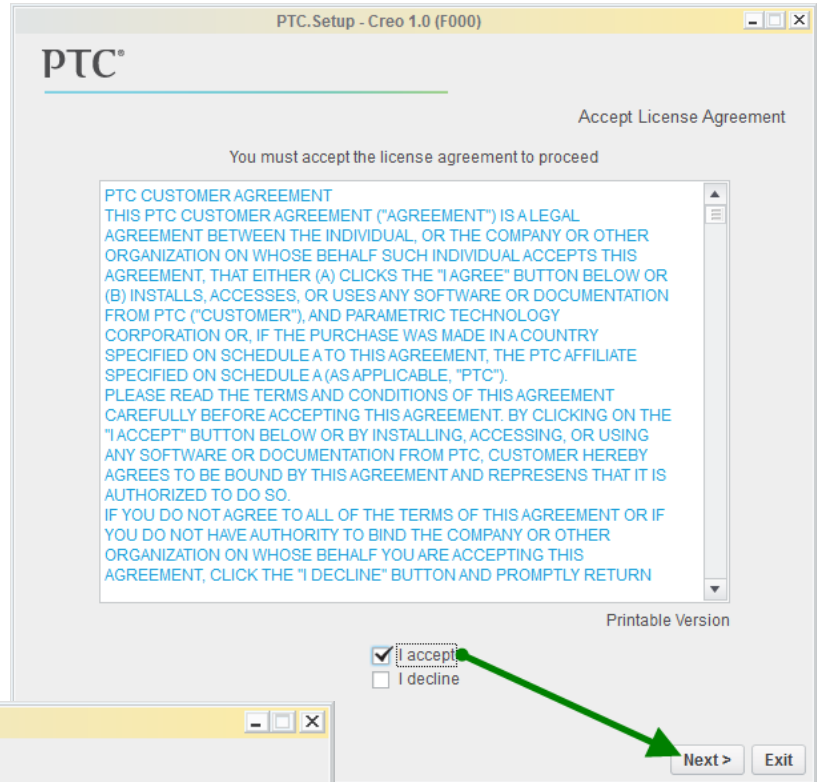

5



PTC® Define Installation Components

Destination Folder
C:\PTC\Creo_Direct
Update installation from 1.0 F000

Disk Space
Available on C: 25 GB
Required on C: 2.0 GB

Features to Install

- Product Features
 - Creo common files
 - Direct
 - Direct Modeling Converter
 - PTC.Setup
- Platforms
- Languages

Use the tree to the left to select the product features to be installed. Selecting a component will display its description.

Välj Next

Help ▾ < Back Next > Exit

6



PTC.Setup - Creo 1.0 (F000)

Välj licensserver som Creo ska använda. Detta kräver att en licensserver redan är installerad lokalt på datorn eller på en server på nätverket. Se steg 5

Välj "add" för att ange en specifik licensserveradress eller för att ange en låstlicens.

7

FLEXnet License Servers

▶ 7788@per-m6300

Add
Edit
Delete

Legend: License to Run; Startup Extensions; Floating options

Help ▾ < Back Next > Exit

Specify License Server

Single license server
 Triad license server (fault tolerant)
 Locked license file (no server running)

License Server Hostname Port
License Server [] 7788

OK Cancel

Välj detta alternativ för att köra en låstlicens

Ange här adressen för att använda en specifik licensserver

8



PTC.Setup - Creo 1.0 (F000)

PTC®

Windows Preferences

Instructions
Program shortcuts will be created for Creo Direct startup on the location where you would like these shortcuts to be placed. Change the startup directory to a dedicated folder that all users have read-write access to.

Windows Shortcut Preferences
Shortcut Location(s) Desktop
 Start menu
 Program folder
Program Folder PTC Creo

Define the startup directory to a location where all users have read-write access.
Startup Directory C:\Users\Training 13\Documents


Windows Environment Preferences
 Modify system environment for all users
 Modify current user's environment only

Help ▾ < Back Next > Exit

Ange om installationen ska skapa genvägar, specificera programmappen samt ange var startkatalogen skall vara.

Välj därefter Next



9

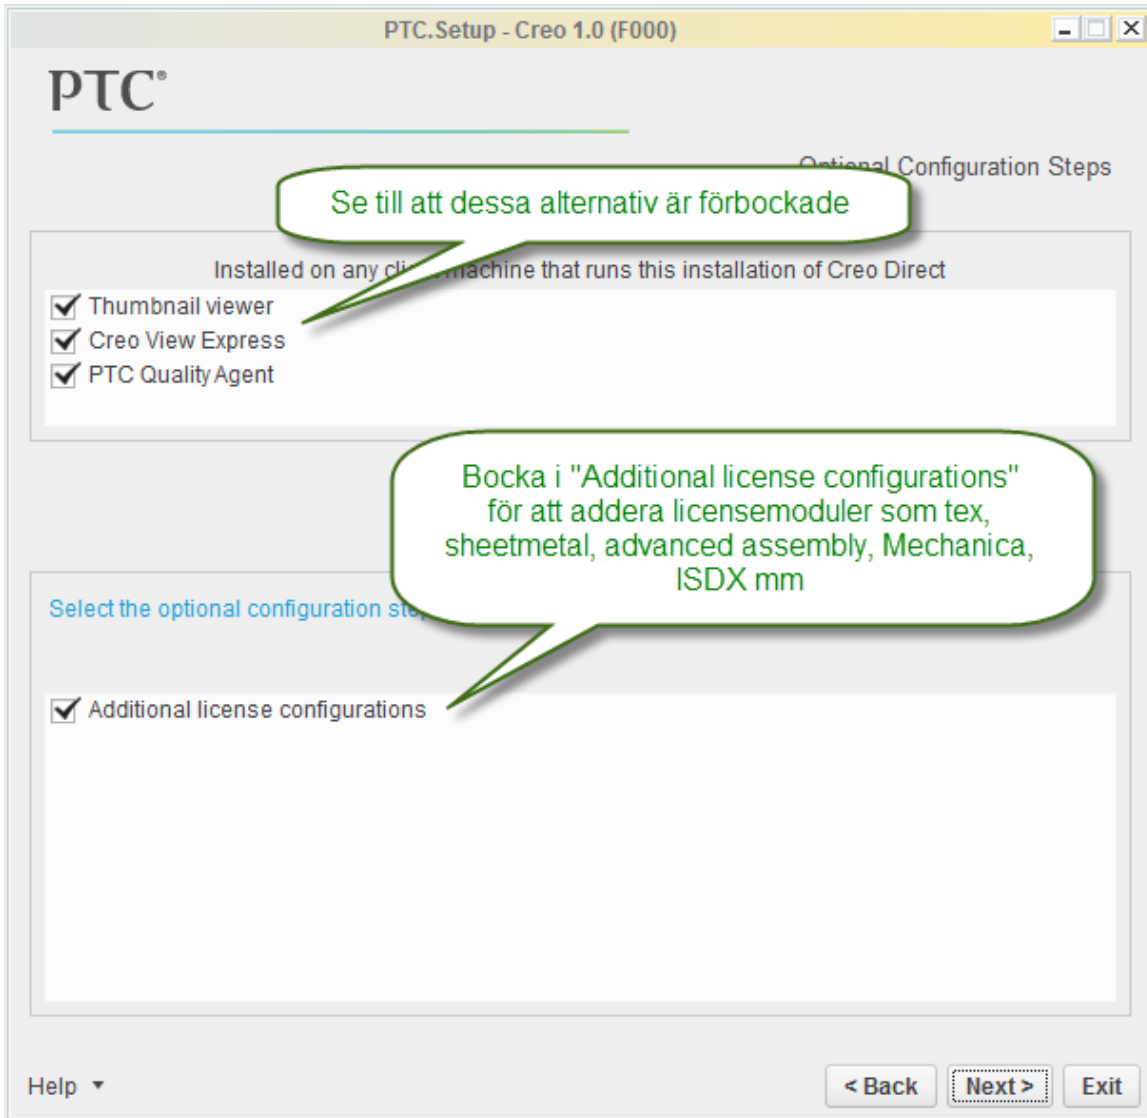

10



11

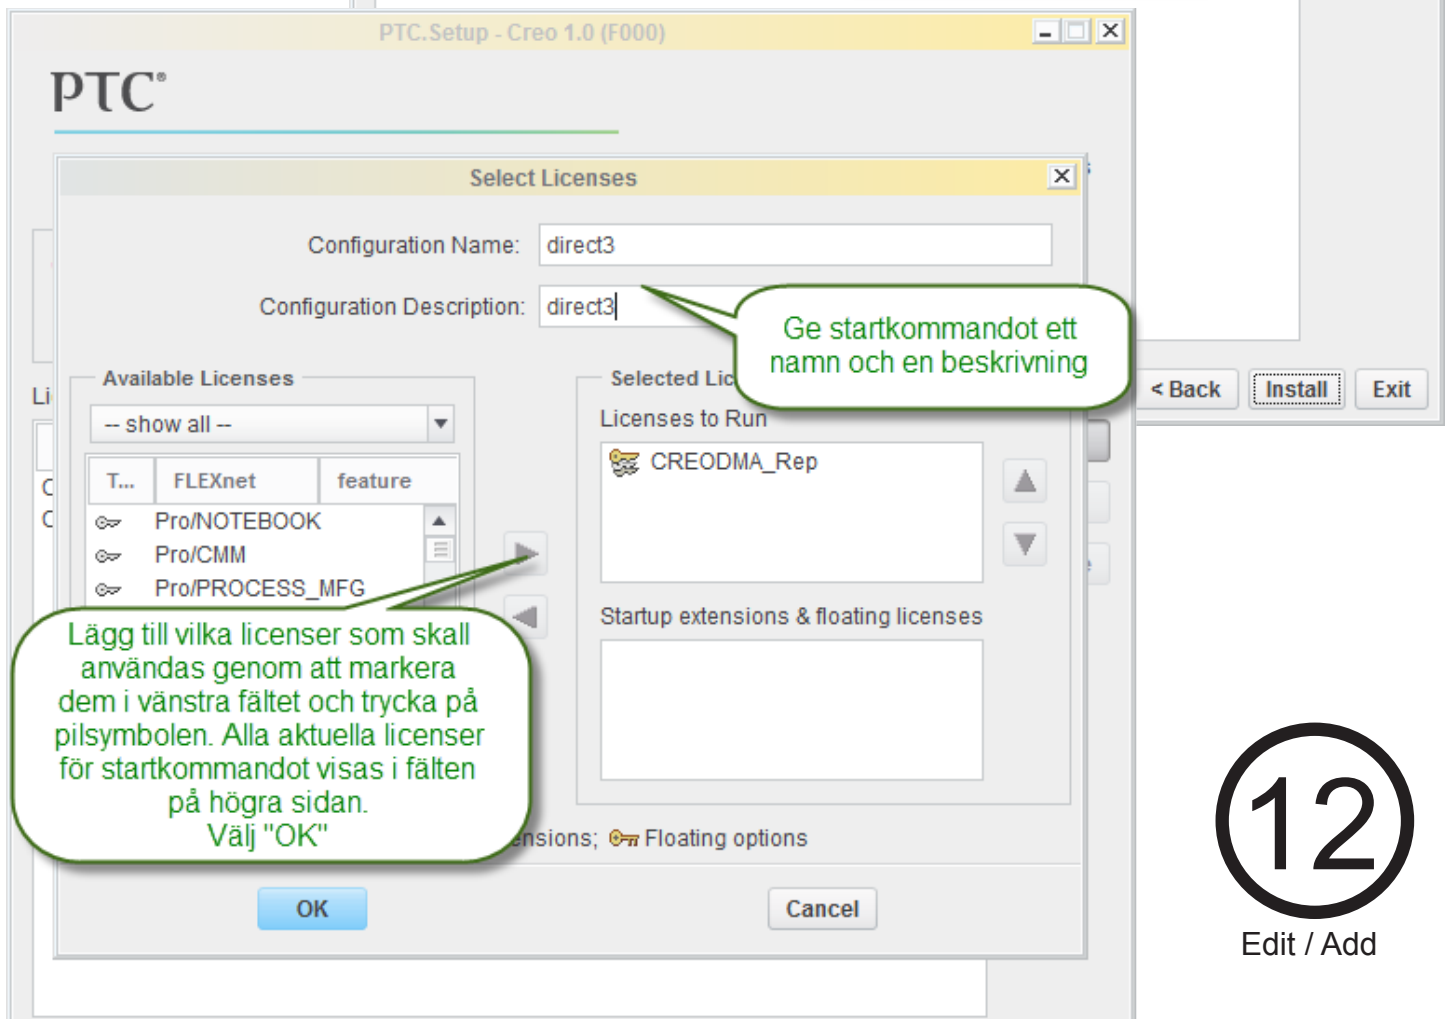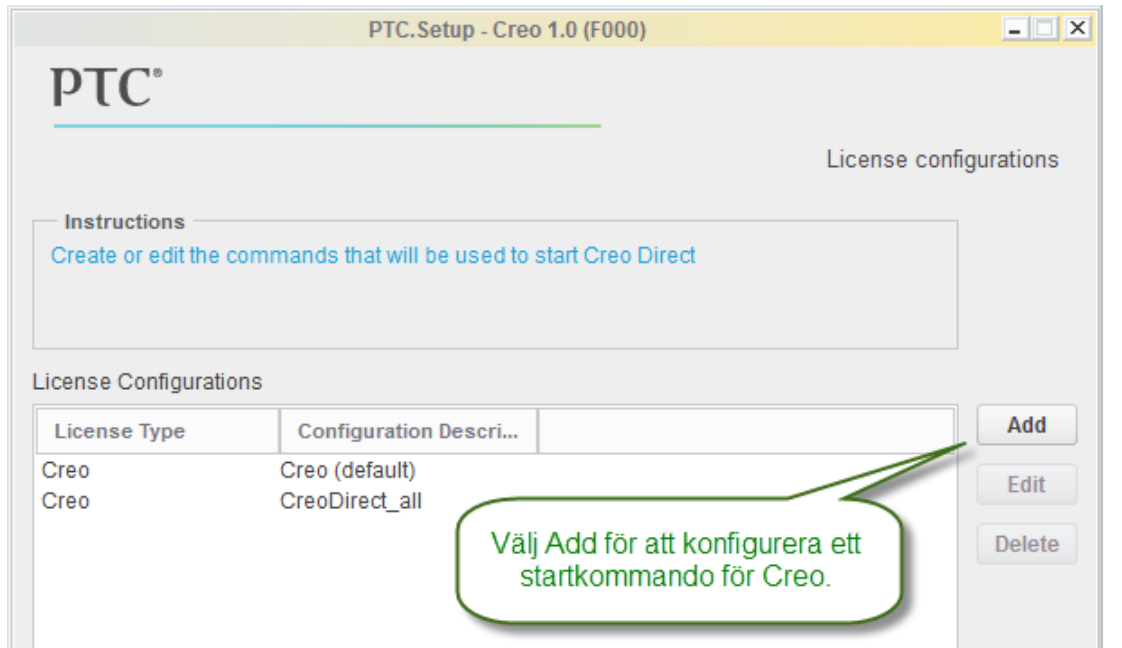



PTC.Setup - Creo 1.0 (F000)

PTC®

License configurations

Instructions
Create or edit the commands that will be used to start Creo Direct

License Configurations

License Type	Configuration Descri...
Creo	Creo (default)
Creo	CreoDirect_all

Add
Edit
Delete

Klicka Install för att starta installationen av Creo

Help ▾ **< Back** **Install** **Exit**

13